


 **COVERT / REVEAL** Preparado para cubrir las necesidades de los atletas que se dedican a múltiples deportes.


# TIME

En el modo TIME (HORA) usted puede programar la hora y la información de calendario.

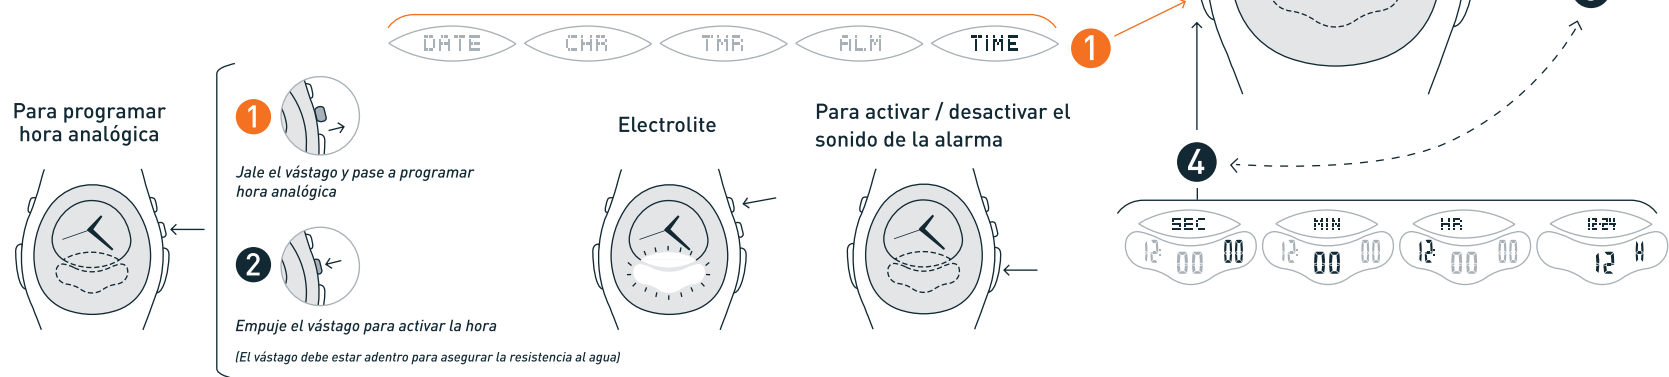


# DATE

En el modo DATA usted puede programar información del año, mes y día de la semana.

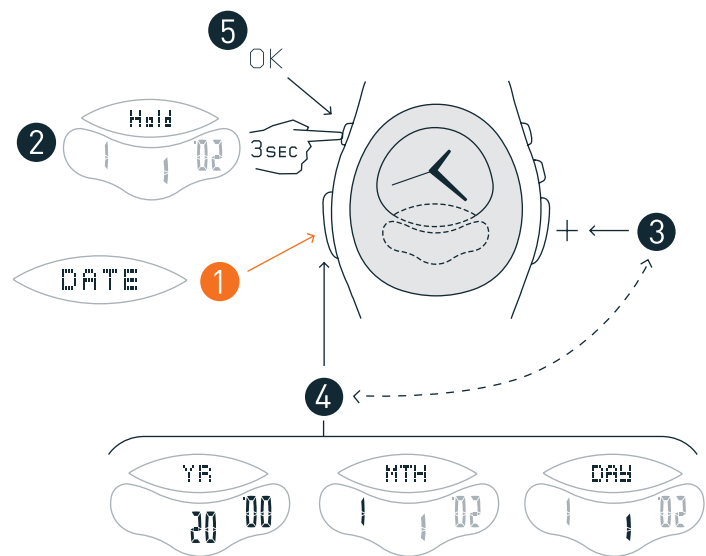


# ALARM

En el modo ALARM usted puede programar una alarma que sonará durante 20 segundos. Pulse cualquier botón para detener la alarma.

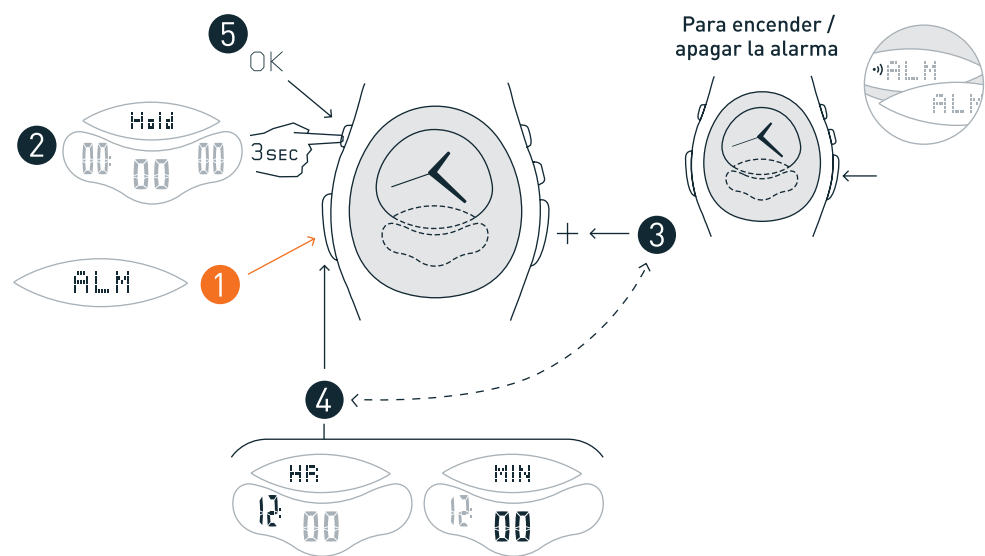

# TIMER

En el modo TIMER usted puede programar un cronómetro de cuenta regresiva para sus ejercicios. Una alarma sonará durante 10 segundos cuando haya completado.

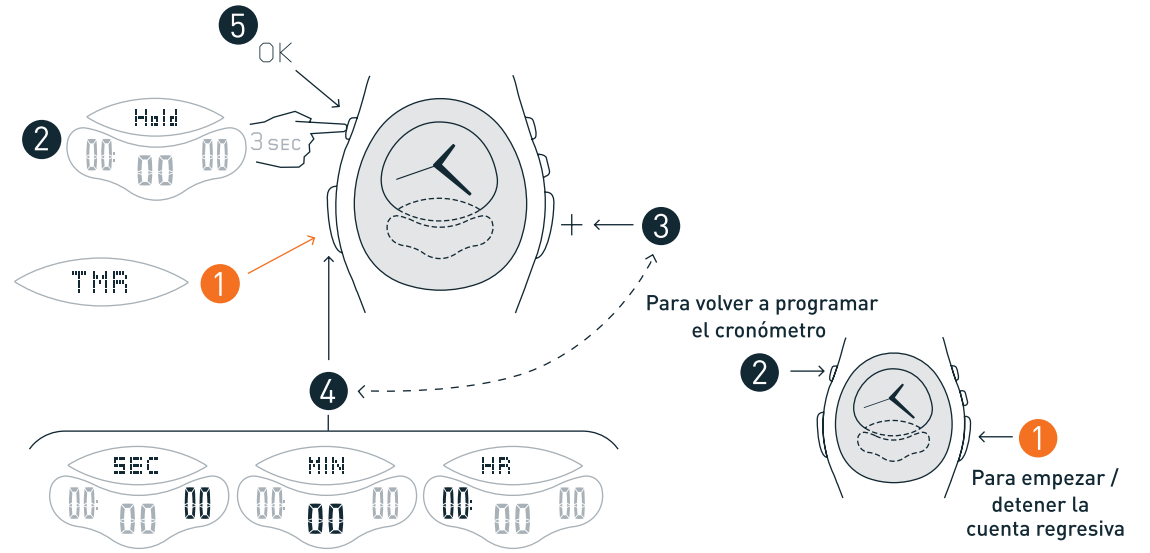

# CHRONO

En el modo CHRONOGRAPH usted puede ver los tiempos de carrera y parciales.

