



CUFF ユーザーズガイド

各部の名称・表示

表面




時間表示

左の表示は
午後3時47分21秒を
表しています。

日付表示

左の表示は
2005年5月16日を
表しています。

裏面

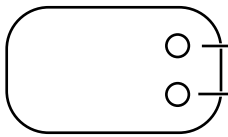


BUTTON 2

- 日付表示順を切り替えることができます。
- 時刻を修正するモードに入ることができます。

BUTTON 1

- 12時間表示と24時間表示を切り替えることができます。
- 修正モードで数値を進めることができます。

時刻合わせ

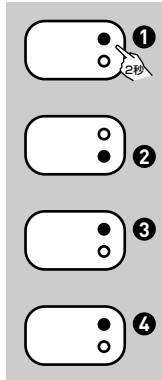

①BUTTON 2を2秒間押し続けると、時表示が点減します。


②BUTTON 1を押すと、点減している数値が進みます。
これらのボタンで数値を合わせてください。

③BUTTON 2を押すと、分表示が点減します。

②から③を繰り返して、分・秒・月・日・年を設定してください。

④BUTTON 2を押すと、すべての設定が保存されます。

日付表示順の切り替え

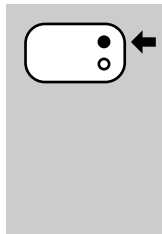

BUTTON 2を押すと、日付表示順が切り替わります。




月/日/年



日/月/年

12/24時間表示の切り替え

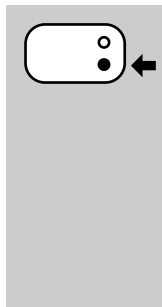

BUTTON 1を押すと、12時間表示と24時間表示を切り替えることができます。




12時間表示




24時間表示

※12時間表示の場合、画面の右端に午後を表す「P」は表示されますが、午前を表す「A」は表示されませんのでご注意ください。

カフの交換

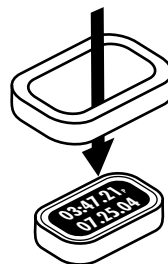

時計表面を下方方向にしっかり押して、プラスチック製のベゼルから時計本体を取り外します。

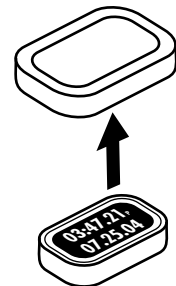

プラスチック製のベゼル下から時計本体を押し上げて、時計本体をベゼルにしっかり取り付けます。

※交換バンド単独での販売は行っておりません。