






# HAMMER・ANVIL SUPER・ANVIL REGULAR・RATCHET・SLEDGE ユーザーズガイド


## モードの選択

 **MODEボタン**を押すごとに、モードが切り替わります。設定したいモードが表示されるまで**MODEボタン**を繰り返し押ししてください。なお、**MODEボタン**を2秒間押し続けると、TIMEモードにジャンプします。

 **タイム**  
2つのタイムゾーンの時刻とカレンダーを表示します。

 **クロノグラフ**  
時間の経過を計測します。

 **タイマー**  
タイマーを設定できます。HARDとEASYの2つの設定ができます。

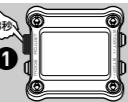
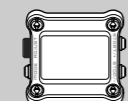
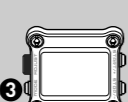

 **アラーム**  
時刻アラームを2種類設定できます。

## エレクトロライト

 **ADJUSTボタン**を押すと、エレクトロライトライトが点灯します。

## タイム

### ■時刻・パワーセーブの設定

-  **ADJUSTボタン**を3秒間押し続けると、時表示が点滅します。
-  **START/+ボタン**を押すと、点滅している数値が進みます。**STOP/-ボタン**を押すと、点滅している数値が戻ります。これらのボタンで数値を合わせてください。
-  **MODEボタン**を押すと、分表示が点滅します。  
②から③を繰り返して、分・秒・月・日・年・12/24時間表示選択・曜日/月日表示選択・パワーセーブ時間を設定してください。
-  **ADJUSTボタン**を押すと、すべての設定が保存されます。




タイムゾーンの設定は2つ (T1/T2) できます。**STOP/-ボタン**を3秒間押し続けると、もう一方のタイムゾーンに切り替わります。①から④を繰り返してください。


### ●パワーセーブ

パワーセーブとは、あらかじめ設定した時間が経過すると、ディスプレイをオフにして電池の消費を防ぐ機能です。ディスプレイがオフになったら、いずれかのボタンを押せば、ディスプレイはオンになります。

### ■操作確認音のON/OFF

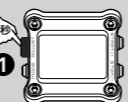
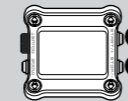
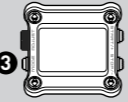
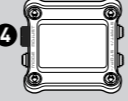
 **START/+ボタン**を押すごとに、▲ベルマークが表示されたり消えたりします。お好みに合わせて設定してください。

### ■エレクトロライトのON/OFF

 **START/+ボタン**を3秒間押し続けると、⊙マークが表示されてエレクトロライトがOFFになります。また、同時に操作確認音もOFFになります。ONに戻す場合は**START/+ボタン**を3秒間押し続けて⊙マークを消してください。

## タイマー

### ■タイマーの設定

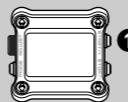
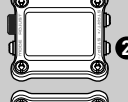
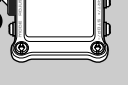
-  **ADJUSTボタン**を3秒間押し続けると、秒表示が点滅します。
-  **START/+ボタン**を押すと、点滅している数値が進みます。**STOP/-ボタン**を押すと、点滅している数値が戻ります。これらのボタンで数値を合わせてください。
-  **MODEボタン**を押すと、分表示が点滅します。  
②と③を繰り返して、分・時を設定してください。セグメントはHARDとEASYの2つの設定が可能です。
-  **ADJUSTボタン**を押すと、タイマーの設定が保存されます。



### ■タイマーの開始・停止・リセット・削除

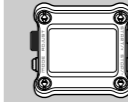


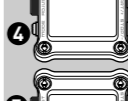

-  **START/+ボタン**を押すと、タイマーが開始されます。
  -  **STOP/-ボタン**を押すと、タイマーが停止します。
  -  **ADJUSTボタン**を2秒間押し続けると、選択されているセグメントのタイマー設定がリセットされます。
- タイマーのカウントダウンが0になると、タイムアップ音が鳴り、次のセグメント (EASY) のタイマーが開始されます。同じセグメントのタイマーを反復したい場合は、HARD、EASYどちらかのセグメントをすべて0にしておいてください。

## クロノグラフ

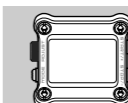
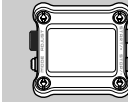
-  **START/+ボタン**を押すと、計測が開始されます。
-  **STOP/-ボタン**を押すと計測を終了します。
-  **ADJUSTボタン**を3秒間押し続けると、ランがリセットされます。

## アラーム


### ■時刻アラームの設定

-  **STOP/-ボタン**を押すごとに、アラーム番号1と2が切り替わります。設定したいアラーム番号を表示させてください。
-  **ADJUSTボタン**を2秒間押し続けると、時表示が点滅します。
-  **START/+ボタン**を押すと、点滅している数値が進みます。**STOP/-ボタン**を押すと、点滅している数値が戻ります。これらのボタンで数値を合わせてください。
-  **MODEボタン**を押すと、分表示が点滅します。  
③を繰り返して、分を合わせてください。
-  **ADJUSTボタン**を押すと、アラーム設定が保存されるとともにアラームがONになります。引き続き次のアラーム設定をするには、①から繰り返してください。

### ■アラームのON/OFF

-  **STOP/-ボタン**を押すごとに、アラーム番号が切り替わります。ON/OFFさせたいアラーム番号を表示させてください。
-  **START/+ボタン**を押すごとに、アラームのONとOFFが切り替わります。

### ■アラーム音の停止

 設定した時間にアラームが鳴ったら、いずれかのボタンを押せばアラームは止まります。