
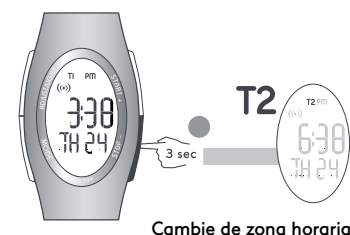


En el modo TIME, usted puede programar la información de hora y calendario dentro de dos zonas horarias.

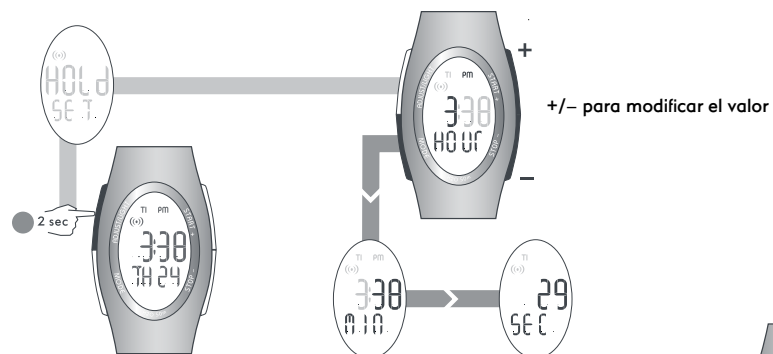

**Espanol**

**TIPO DE PILA:** SR626SW Batería de Óxido de plata

**DURACIÓN DE LA PILA:** La pila de su reloj Nike tiene una duración aproximada de 2 años, dependiendo de la frecuencia y el uso de ciertas opciones.

**SUSTITUCIÓN DE LA PILA:** La sustitución de la pila debe ser realizada en un centro de servicio Nike autorizado para que la garantía siga siendo válida. Además de la sustitución de la pila, el centro de servicio comprobará el mecanismo, las juntas, la resistencia al agua y las piezas mecánicas, para garantizar aún más el cuidado a largo plazo de su reloj.

**¡ADVERTENCIA!** Mantenga las pilas del reloj fuera del alcance de los niños. En caso de ser tragadas, acuda inmediatamente a un médico.

**¡ADVERTENCIA!** Las pilas contienen sustancias químicas. Deben desecharse debidamente de acuerdo con la normativa local.

**RESISTENCIA AL AGUA:** 50 metros  
Apto para inmersiones en piscinas y con esnorkel.

**ATENCIÓN:** El reloj puede dañarse si se presionan los botones bajo el agua.


**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:**  
De -5 a 50° Centígrados

**Especificaciones de los materiales**

- CRISTAL: Acrílico
- CORREA: Plásticos
- CAJA: Policarbonato
- BOTONES: Policarbonato
- CORONA: Acero inoxidable
- HEBILLA: Acero inoxidable

Este documento con sus actualizaciones está disponible en





[www.niketiming.com](http://www.niketiming.com)

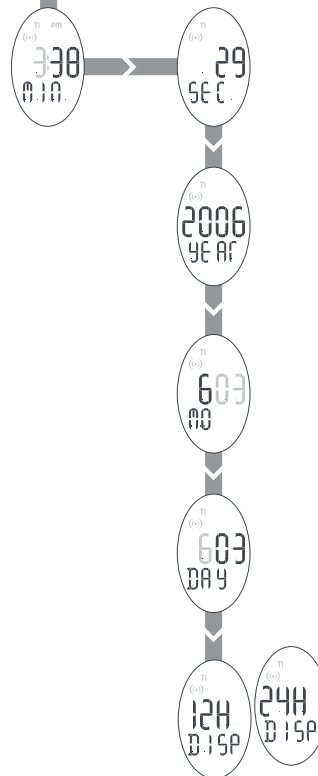

Seleccionar un reloj de 12 o 24 horas



En el modo CRONÓGRAFO, puede registrar el tiempo total de una carrera o una sesión de gimnasia y fijar el temporizador de cuenta atrás.

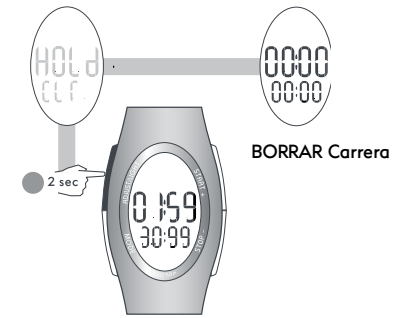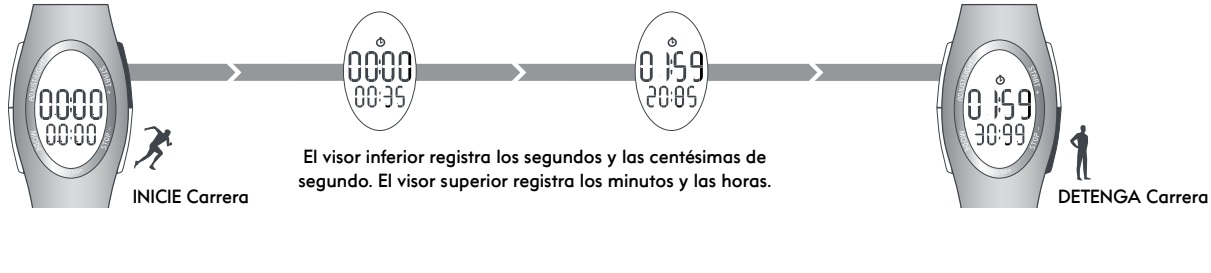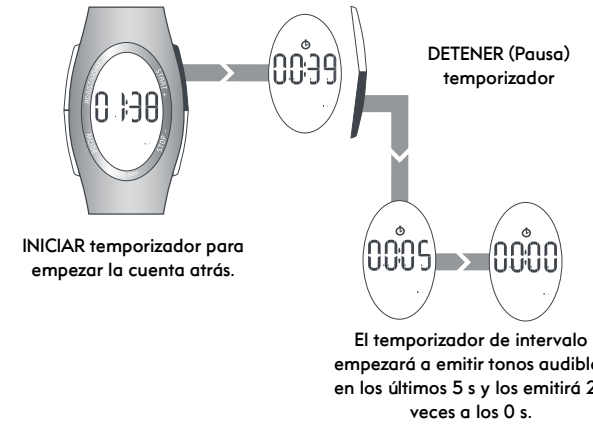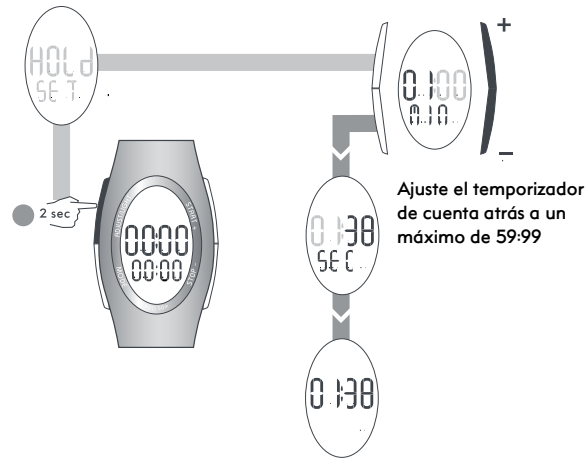

En el modo ALARM (alarma), puede programar la alarma a una hora.

