
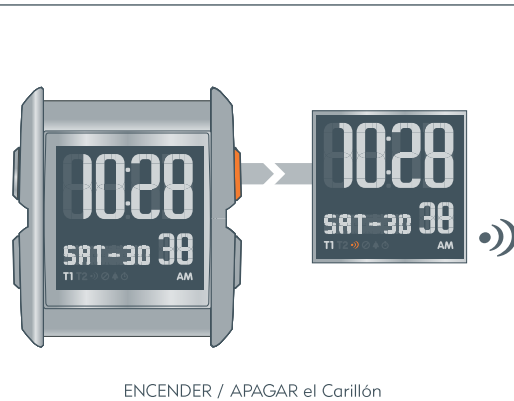


Ahorro de Energía: La pantalla se apaga después de un periodo de tiempo seleccionado para alargar la vida de la pila. Presione cualquier botón para ENCENDER el reloj.

En el modo TIME se puede ajustar la información de la hora y del calendario dentro de dos husos horarios

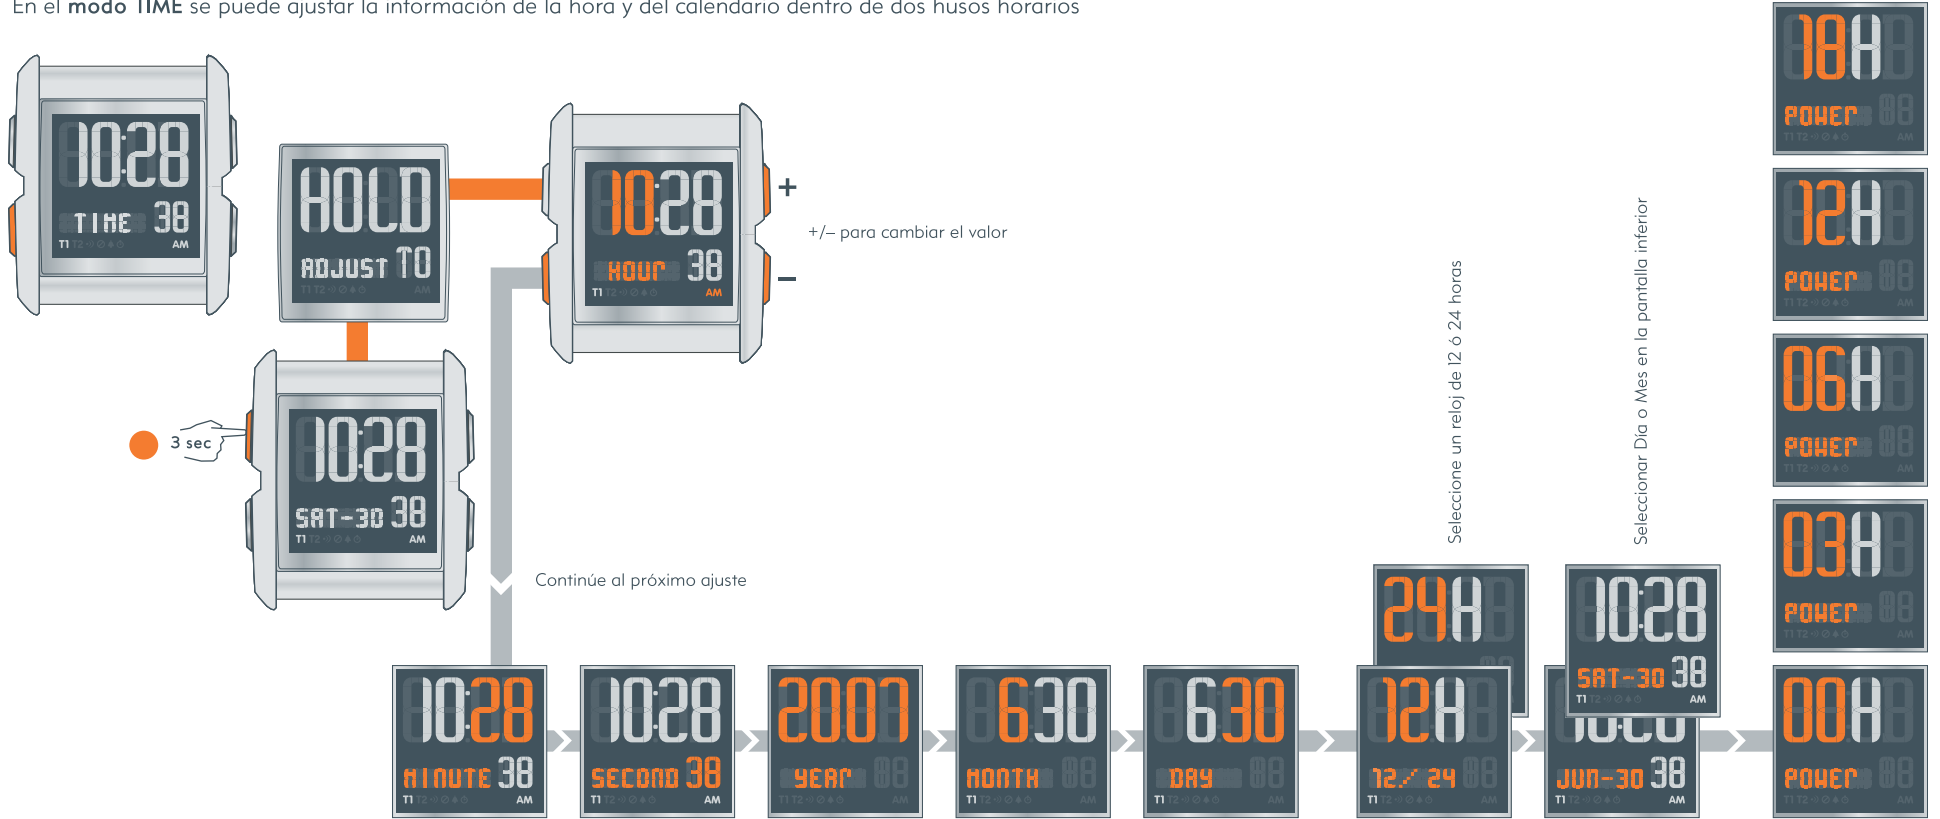


NIKE TORQUE

En el modo **CHRONOGRAPH** puede registrar el tiempo total durante una vuelta o sesión.



En el modo **TIMER** puede programar dos segmentos de cuenta atrás repetidos (**DIFÍCIL** y **FÁCIL**) para entrenamientos a intervalos personalizados.

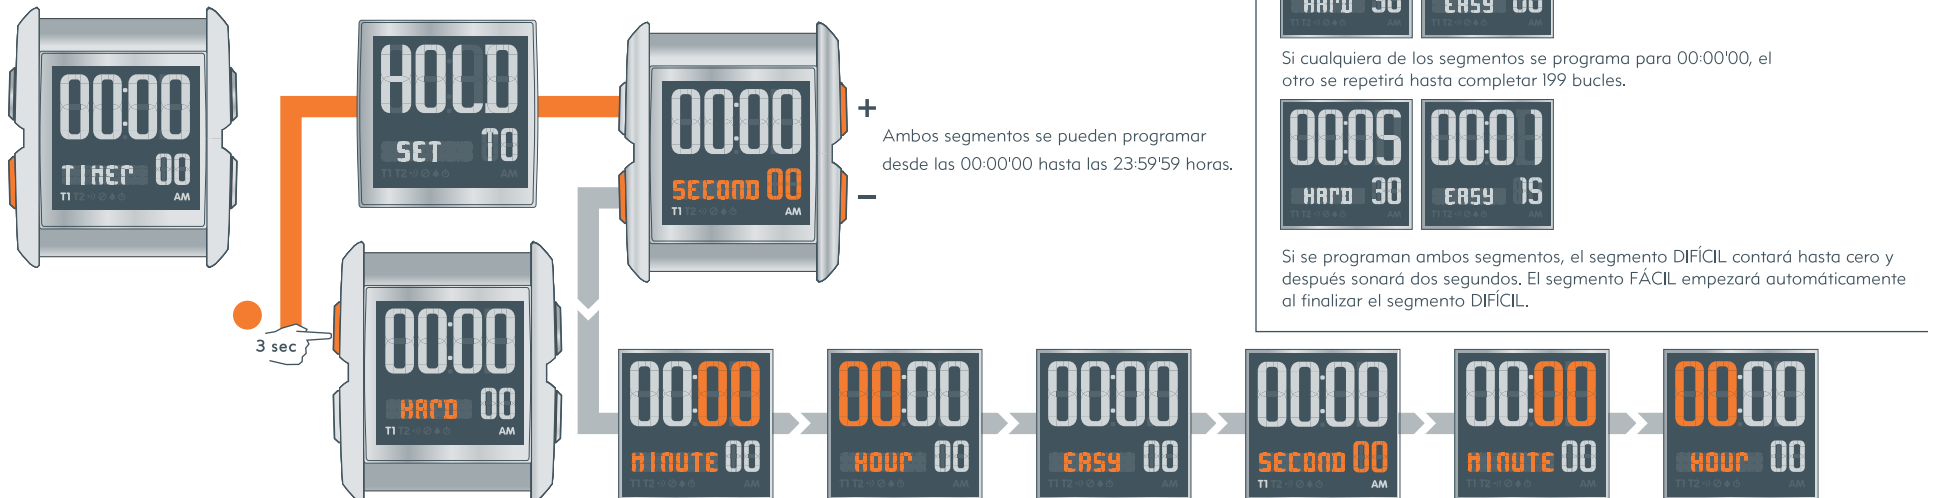

NIKE TORQUE

En el **modo TIMER** puede programar dos segmentos de cuenta atrás repetidos (DIFÍCIL y FÁCIL) para entrenamientos a intervalos personalizados.



COMIENCE el entrenamiento con intervalos. El segmento comienza la cuenta regresiva.



En el **modo ALARM**, pueden configurarse dos alarmas diarias. Las alarmas sonarán de manera intermitente durante 30 segundos.

