

# Batteria Triax 300 Aluminum

**AVVERTIMENTO!** Tenere le batterie dell'orologio lontano dai bambini. In caso di ingestione, chiamare immediatamente un medico.


**AVVERTIMENTO!** Le batterie contengono sostanze chimiche. Sono da smaltire in modo appropriato conforme alle norme locali vigenti.

## Orologio

**Tipo batteria:** CR2025 3V Lithium

### **Durata della batteria:**

La durata prevista della batteria è di un anno e mezzo in base alla frequenza e all'uso di alcuni elementi.

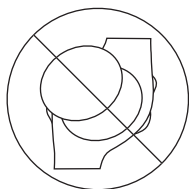

### **Sostituzione delle batterie:**

Se la parte posteriore della cassa è chiusa ermeticamente, è necessario portare l'orologio ad un rivenditore autorizzato della Nike. Si raccomanda di non rimuovere il retro dell'orologio da soli.

Ecco perché.

Si utilizzano, in molti dei nostri modelli d'orologio, guarnizioni speciali che creano una chiusura ermetica tra la piastra posteriore e la cassa d'orologio. Si corre un grande rischio nel cambiare la batteria da soli o nel farsela cambiare da un gioielliere perché la guarnizione non verrà sostituita in modo corretto. In questo caso si potrebbero verificare danni causati dall'acqua. Oltre ad assicurare la chiusura ermetica del vostro orologio, i nostri centri di servizio puliranno i componenti dello stesso e sostituiranno i pezzi danneggiati. Commenti dai clienti riguardo il prezzo e la durata della batteria, e i problemi incontrati per sostituirla, ci ha spinto, quando possibile, a mettere nei nostri orologi dei portabatterie accessibili dagli utenti.