

Triax C10 Pila

¡ADVERTENCIA! Mantenga las pilas alejadas del alcance de los niños. Si se tragan, acuda al médico inmediatamente.

¡ADVERTENCIA! Las pilas contienen sustancias químicas. Deben desecharse apropiadamente conforme a las regulaciones locales.

Reloj

Tipo de pila: CR2032 3V de Litio

Duración de la pila:




Se calcula que la pila debe durar 1.5 años dependiendo de la frecuencia y el uso de algunas características. La activación de la característica Electrolite contribuirá a descargar la pila.

Utilizar la función de ahorro de energía ayudará a conservar la duración de la pila.

Cambio de la pila:

Siga los pasos que se presentan a continuación para cambiar la pila de su reloj.

Para obtener mejores resultados, puede hacer que un centro de servicio autorizado de Nike cambie la pila del reloj.

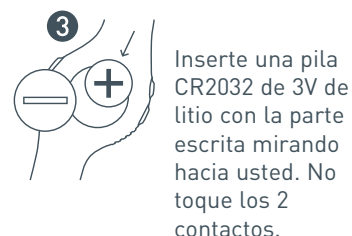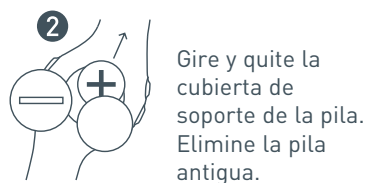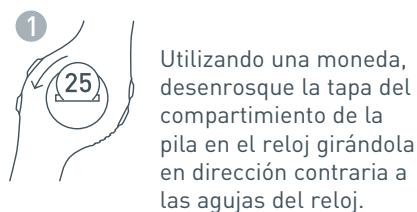

Transmisor HR

Tipo de pila: CR2032 3V de litio

Duración de la pila:

Se calcula que la pila dura 1 año si el transmisor HR se utiliza una hora por día.



1 Utilizando una moneda, desenrosque el compartimiento de la pila girándolo en dirección contraria a las agujas del reloj.



2 Inserte una pila CR2032 de 3V de litio con la parte escrita mirando hacia usted. No toque los 2 contactos.



3 Vuelva a colocar la tapa de la pila.