

Triax c6 Batteria

AVVERTIMENTO! Tenere la batteria dell'orologio lontano dai bambini. In caso di ingestione, chiamare immediatamente un medico.

AVVERTIMENTO! Le batterie contengono sostanze chimiche. Devono essere smaltite correttamente in conformità alle norme locali.

Orologio

Tipo di batteria: al litio 3V CR2032

Durata della batteria:


La durata prevista della batteria è di 1-1,5 anni in base alla frequenza e all'uso di alcuni elementi.

Attivando l'illuminazione automatica Electrolite, le batterie tendono a scaricarsi più velocemente.

Utilizzando la funzione Risparmio energetico aiuterà ad estendere la durata della batteria.

Sostituzione della batteria:

Eseguire i passi elencati qui di seguito per cambiare la batteria dell'orologio. *Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di far cambiare la batteria dell'orologio da un rivenditore autorizzato della Nike.*

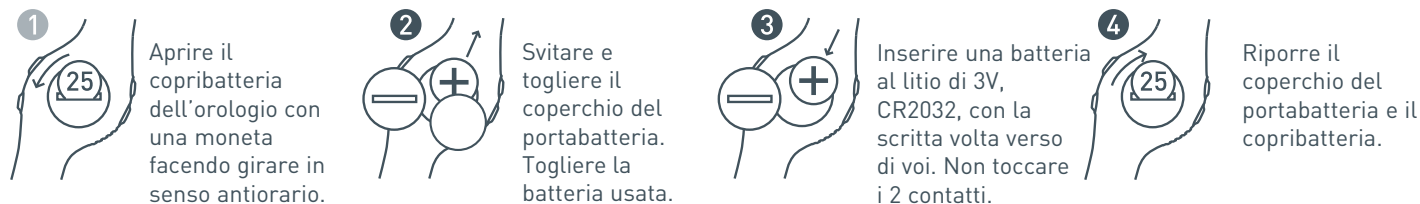

Cardiofrequenzimetro

Tipo di batteria: al litio 3V CR2032

Durata della batteria:

La batteria ha una durata prevista di 1 anno se il cardiofrequenzimetro viene usato un'ora al giorno.

