

# Triax c8 Pila

**¡ADVERTENCIA!** Mantener las pilas alejadas del alcance de los niños. Si se tragan, acudir al médico inmediatamente.

**¡ADVERTENCIA!** Las pilas contienen sustancias químicas. Deberían ser desechadas de conformidad con las normativas locales.

## Reloj

**Tipo de pila:** CR2032 3V de Litio

### Duración de la pila:


Se calcula que la pila dura 1.5 años dependiendo de la frecuencia y el uso de algunas características. La activación de la característica Electrolite contribuirá a descargar la pila. Utilizar la función de ahorro de energía ayudará a conservar la duración de la pila.

### Cambio de la pila:

Siga los pasos que se presentan a continuación para cambiar la pila de su reloj. *Para obtener mejores resultados, puede hacer que el centro de servicio autorizado de Nike cambie la pila del reloj.*



1 Abra la tapa de la pila del reloj con una moneda girando en dirección contraria a las agujas del reloj.

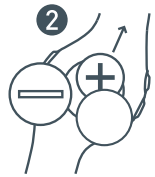

2 Gire y quite la cubierta del soporte de la pila. Quite la pila vieja.



3 Inserte una pila CR2032, de 3V de litio con la parte escrita mirando hacia usted. No toque los 2 contactos.



4 Vuelva a colocar la cubierta del soporte y la tapa de la pila.

## Transmisor de ritmo cardiaco

**Tipo de pila:** CR2032 3V de Litio

### Duración de la pila:

Se calcula que la pila dura 1 año si se usa el transmisor HR una hora al día.



1 Abra la tapa de la pila del transmisor HR con una moneda girando en dirección contraria a las agujas del reloj.



2 Inserte una pila CR2032, de 3V de litio con la parte escrita mirando hacia usted. No toque los 2 contactos.



3 Vuelva a colocar la tapa de la pila.