




TRIAX JUNIOR Preparado para cubrir las necesidades de los corredores jóvenes.

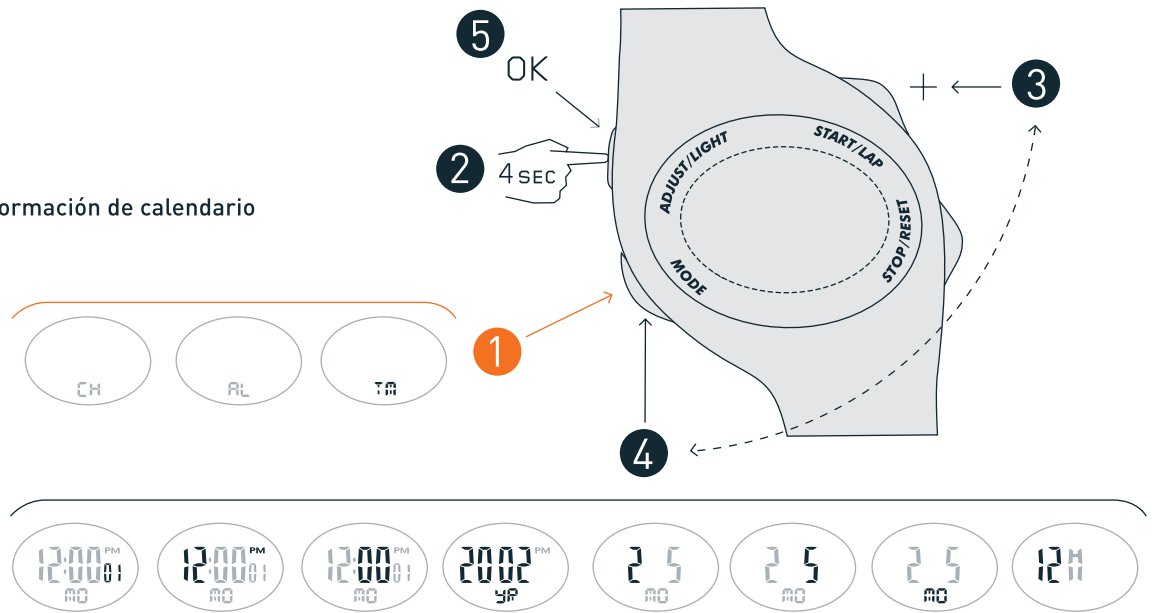

En el modo TIME (HORA) usted puede programar la hora y la información de calendario

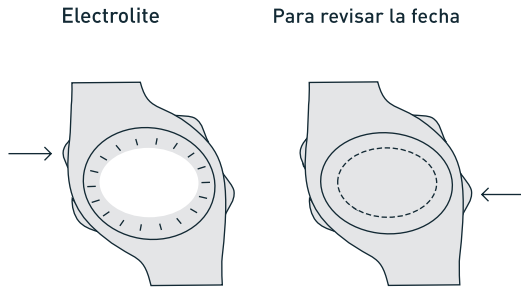


En el modo ALARM usted puede programar 2 alarmas. Pulse cualquier botón para detener la alarma. La alarma se detendrá después de 20 segundos.

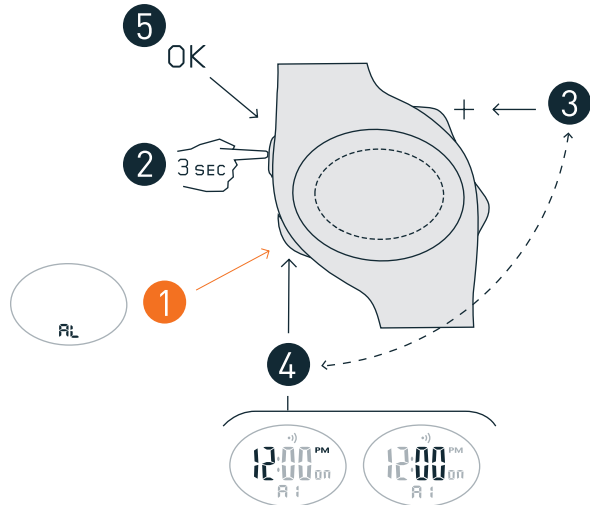



Para encender / apagar la alarma, activar / desactivar el sonido de la alarma

Para encender la alarma / Activar el sonido de la alarma	Para apagar la alarma / Desactivar el sonido de la alarma	Para encender la alarma / Desactivar el sonido de la alarma	Para apagar la alarma / Activar el sonido de la alarma
--	---	---	--


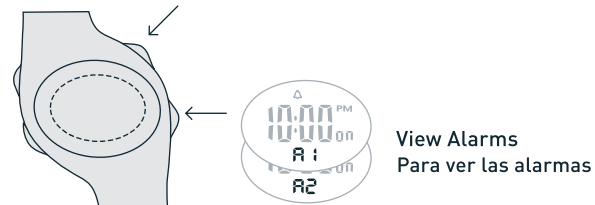




En el modo CHRONOGRAPH usted puede ver el tiempo de recorrido y el tiempo parcial.

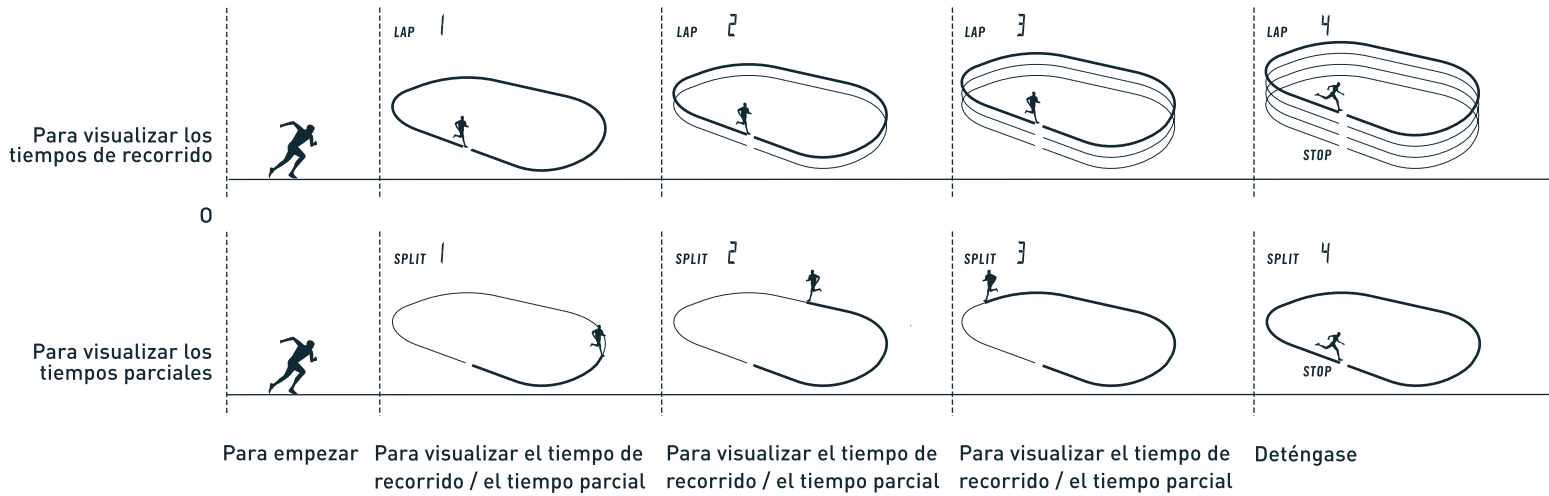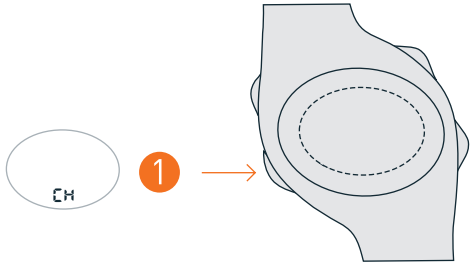

Para borrar / reprogramar una carrera
Clear/Reset Run

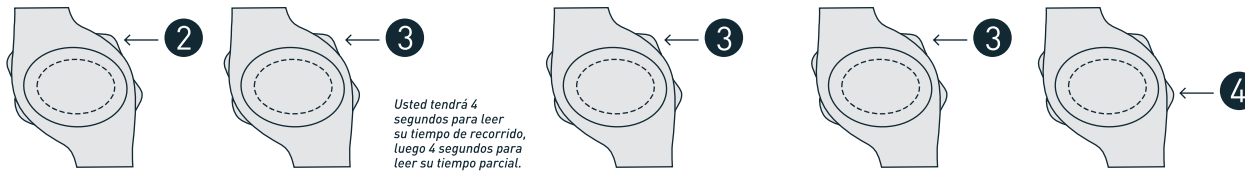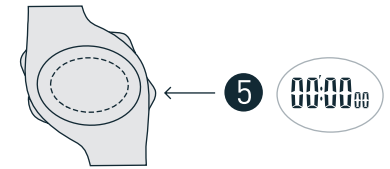

Usted tendrá 4 segundos para leer su tiempo de recorrido, luego 4 segundos para leer su tiempo parcial.